
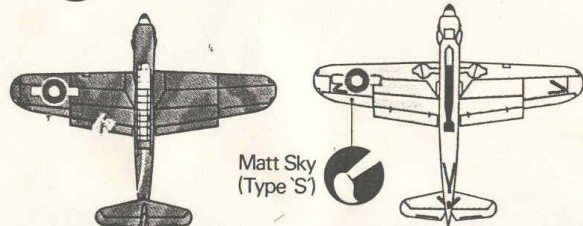




CONTENTS 63 Parts including torpedo Rotatable propeller and wheels Decal sheet with markings for alternative versions Wingspan 8 1/4"

812 Sqn. Fleet Air Arm. British Pacific Fleet 1945.
Flown by Lt. P. Poole.

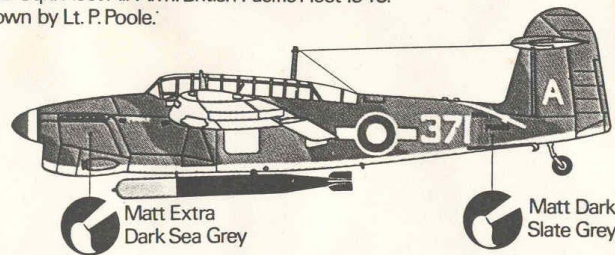

This kit requires cement and paint.


829 Sqn. Fleet Air Arm. H.M.S. Victorious. Used on strikes
against German battleship Tirpitz, 1944.

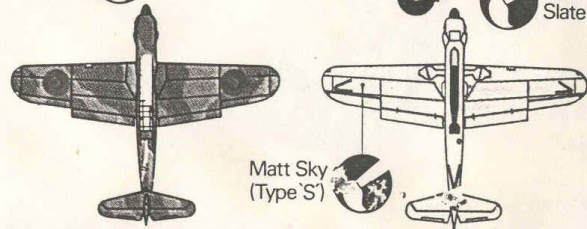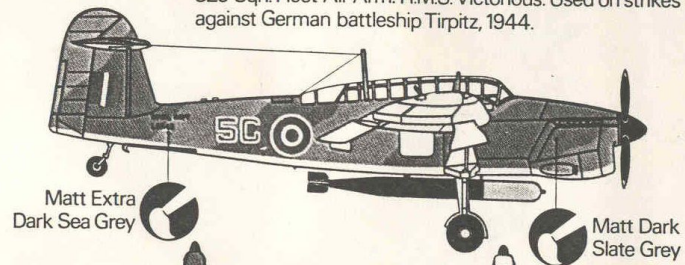

NOVOEXPORT
MOSCOW USSR



10 примеров отделки и сборки

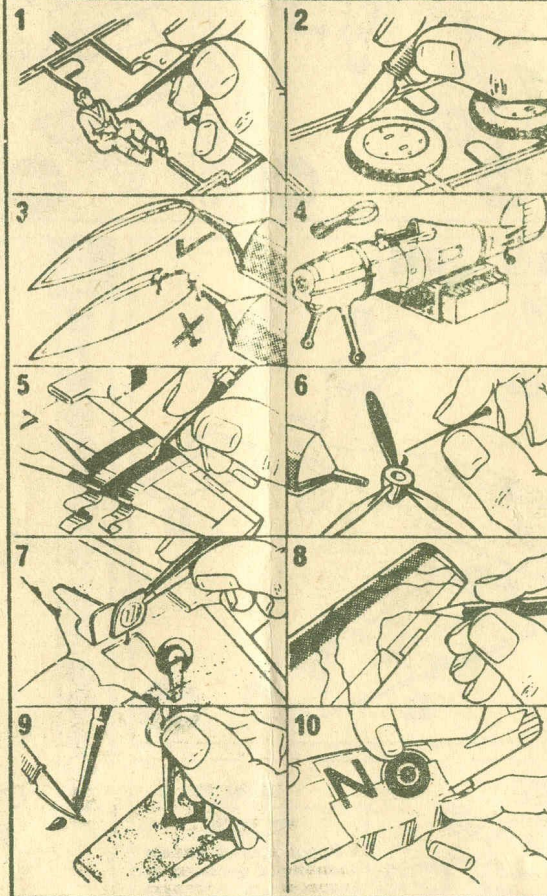

Назначение (тип) — торпедоносец.
 Год выпуска — 1943. Двигатель — 1
 мощностью 1640 л. с. Максимальная скорость — 367 км/час. Практический потолок — 5000 м. Дальность полета — 1100 км.

Вооружение — 1 торпеда 730 кг, 3 пулемета калибра 7,7 мм.

Экипаж — 3 чел.

Комплектность поставки.

1. Детали самолета — 1 комплект
2. Инструкция по сборке — 1 шт.
3. Флакон с клеем — 1 шт.
4. Деколь — 1 шт.
5. Пакет упаковочный — 2 шт.












ФАЙРЕЙ „БАРРАКУДА“ МК 11

СБОРНАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА

Перед сборкой изучите монтажный рисунок. Приготовьте перочинный нож и мелкий напильник. Детали от блоков можно отделять кусачками. На отдельных узлах зачистите облой и места среза литников. При сборке склеенным деталям дайте просохнуть.

Ф 161

МАСШТАБ
 1:72

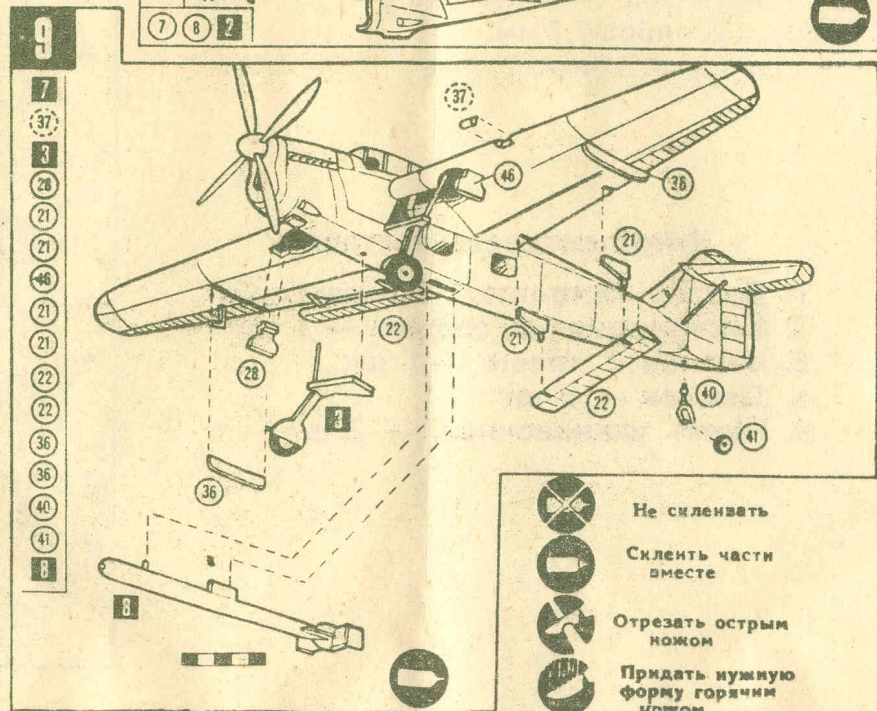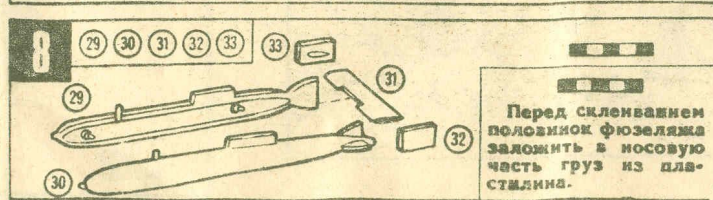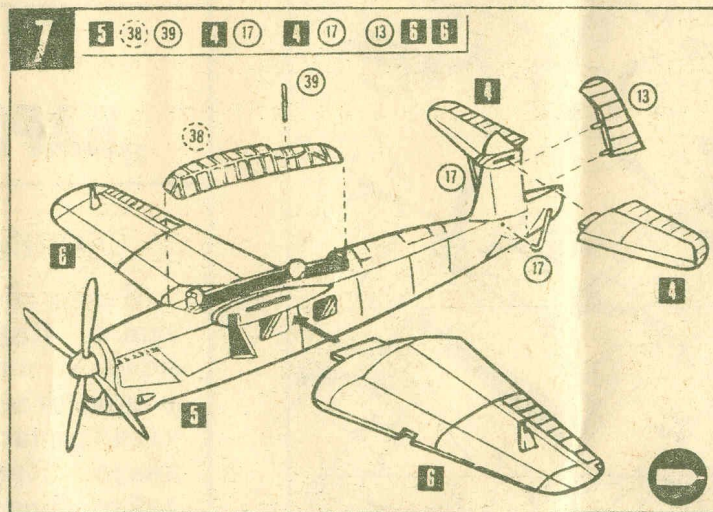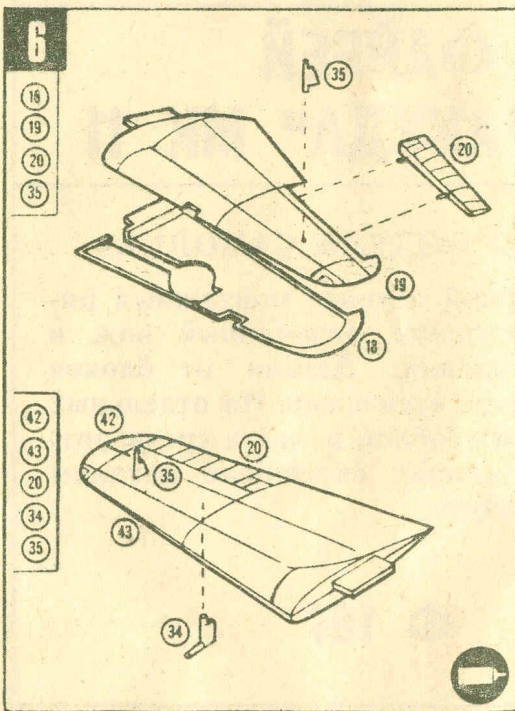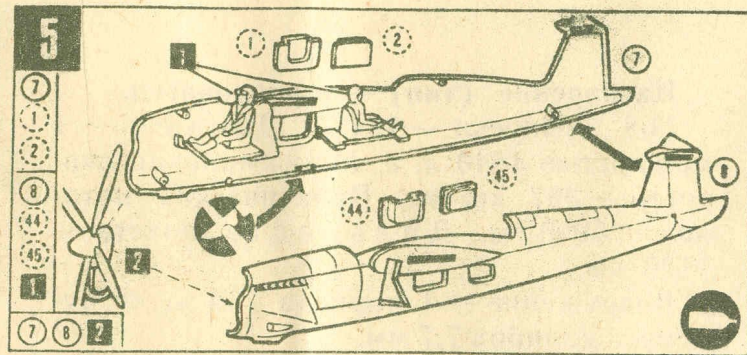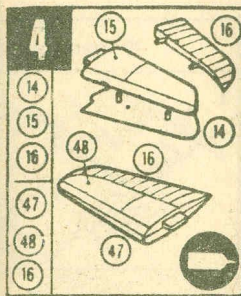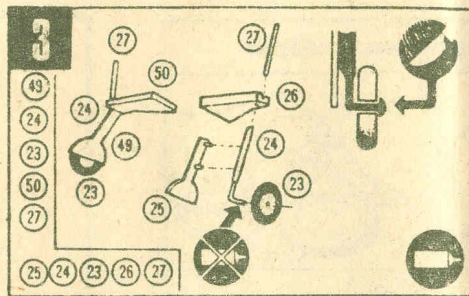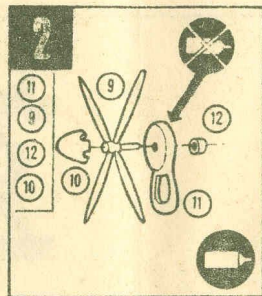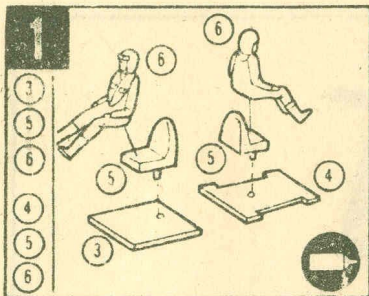

- Не склеивать
- Склеить части вместе
- Отрезать острым ножом
- Придать нужную форму горячим ножом.