


《デカールのはりかた》

1. つかうデカールをハサミでできとりませう。みずにつけます。(約5秒)
2. だいしから、ずらすようにはります。
3. やわらかいぬのでデカールをおさえ、よぶんなすいぶんとります。
4. かわくまで、さわらないようにします。

を参考にして
貼って下さい。

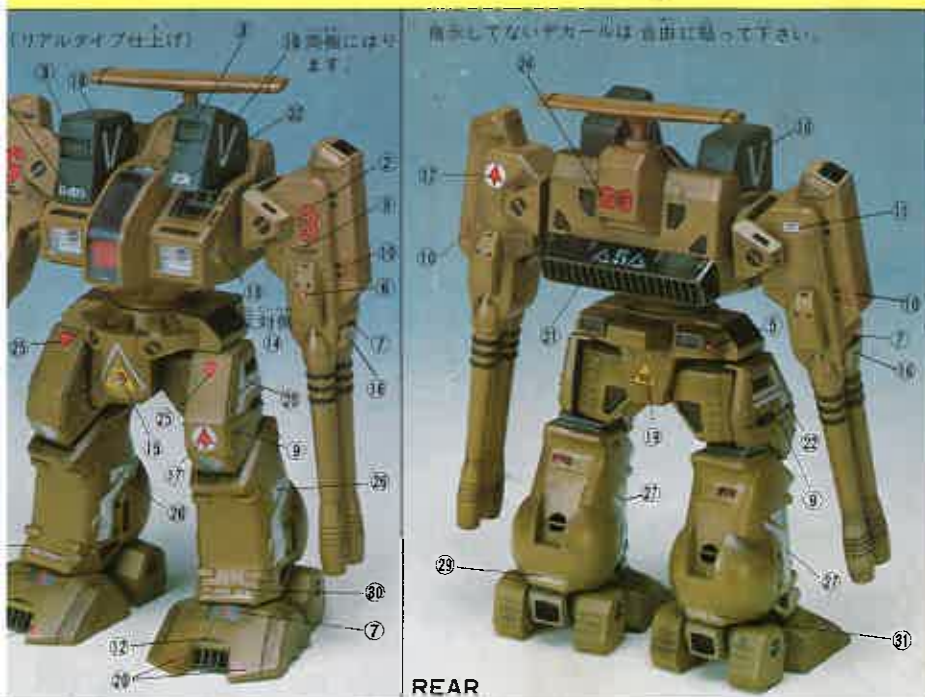

REAR

ズがとれます。



スタイリッシュな配色によるアニメ仕上り

今井科学株式会社
IIMAI SCIENCE CO., LTD. TOKYO, JAPAN



MACROSS
MACROSS

7点
No. 13

ADR-04 DESTROID
-MKⅩ DEFENDER

DEFENDER

1/72 SCALE 対空用デストロイド ディフェンダー

《組み立て前の注意》

- 組み立てる前に一度全体の組み立てを見てみましょう。
- 部品は番号をたしめ、ニッパーがナイフできれいに切りとり、バリがあったら、はずして下さい。
- 接着するところ、はめこむところをまちがえないように、説明文をよく読んで下さい。
- 塗装説明のカラーは、グンゼ産業 水性ホビーカラーの番番号です。
- 塗るときは、筆をあけて筆先をよく洗って下さい。
- 塗料やブラスモデルのそばでは、絶対に火を使わないで下さい。

▼マクロスカラーNo.3(ディフェンダー専用)



●便利な「マクロスカラー」(3色セット ¥250)も発売されています。ご利用下さい。
●水性ホビーカラーについてのお問い合わせは
グンゼ産業ホビークラブ部まで(03-285-4557)

●他の部品
転写マーク—1 線画前—1



3 《ガン》の組み立て 59(61) 接着 60(62) ▼各部品を接着して下さい。

つくります。立て下さい。

＜A＞ 37(39) 接着しない 17 接着 36(38) 35 24 35 ※向きに注意

4 《左足の組み立て 9(11) 接着 40(41) 接着しない 51 接着 10(12) 6(8) 1(2) 向きに注意

つくります。接着 57(63) 10(12) 6(8) 1(2) 向きに注意

＜C＞ 9(11) 接着 40(41) 接着しない 51 接着 10(12) 6(8) 1(2) 向きに注意

＜D＞ 10(12) 6(8) 1(2) 向きに注意

5 《右足の組み立て 31 接着 48 32 42 接着しない 67 13 14 接着しない 66 向きに注意

つくりまして立て下さい。

31 接着 48 32 42 接着しない 67 13 14 接着しない 66 向きに注意

4 《左足の組み立て》

●図の様に組み立てて下さい。

3 21 67 15 16 接着しない 20 16 接着しない 66 向きに注意 47 66 向きに注意

5 《本体前部の組み立て 53(56) 54(55) 52 68 65 68 20

●53と54、55と56を接着して下さい。

▼対空用レーダーアンテナ 44 43 26 25 接着しない 接着

弾倉 弾倉をつける場合、接着、はめ込みは自由です。

弾倉を接着する場合、52は取り付けません。

●本体前部に各部品を接着して下さい。

6 《下半身の組み立て 27 28 46 28 46

●足の取り付け位置に注意して27と28を接着して下さい。

左足 右足 接着しない

下の図の様に両足を取り付けして下さい。

後方を先に入れます。

7 《上半身の組み立て 19 19 45

対空用レーダーアンテナ 接着しない

8 《本体の取り付け 対空用レーダーアンテナ 29 49

●図の様に各部品を取り付けて下さい。

対空用レーダーアンテナ 29 49

反対側も接着して下さい。

9 《完成 ●本体にツインガンをはめ込んで下さい。

接着しない