

Doporučené barvy

Recommended Colours	F.S.	Humbrol	Gunze Sangyo	LIFECOLOR	Agama
A Dark Green	RLM 83 4083			UA132	N18
B Black Green	RLM 70 4050	H 91	65	UA051	N1
C Brown Violet	RLM 81 4087	H 155	304	UA053	N16
D Blue Grey	RLM 76 6473	H 175	314	UA074	N3
E Grey Violet	RLM 75 6122	HG11	69	UA073	N11
F Black Grey	RLM 66 6081	H 32	301	UA133	N19
G White	RLM 21 7886	H 34	11	LC01	01
H Black	RLM 22 7038	H 33	12	LC02	07
I Rust		H 113		TSC05	29
J Gunmetal		H 53	76	LC26	32
K Aluminium		H 56		LC24	46
L Red	RLM 23 1140	H 153	327	LC06	N30
M Bright Green	RLM 25 4108			UA055	N26
O Matt Pale Stone		H121	313		
P Dark Green	RLM 71 4079	H 116	309	UA052	N2

NOTE:

This above list references to Federal Standard /FS 595A / numbers do not include the prefix number. This just denotes the sheen of the colour e.g. 1= Gloss, 2= Semi-gloss, 3= Matt.

Specification

Wingspan	9,92m	Range	585km
Length	9,02m	Service Ceiling	12200m
Height	2,96m	Engine	DB605DC
Max. Speed	710km/h	Output	1725HP
Armament	MK 108, 2 x MG 131		

Doporučená literatura / References

Messerschmitt Bf109K	JaPo, 1997
Messerschmitt Bf109K, camouflage & marking	JaPo, 2000

Návod na aplikaci vodou snímatelných obtisků / How to apply Decals

- Vystříhnete pečlivě požadovaný objekt z obtiskového aršíku.
- Namáčejte asi 10 vteřin ve vlažné vodě, až podkladový papír nasaje dostatečné vody.
- Položte navlhčený obtisk na nesavý podklad a nechte působit asi 1 minutu, až se uvolní lepidlo a obtiskem lze po podkladovém papíru lehce posouvat.
- Umístíte obtisk i s podkladovým papírem na požadované místo na modelu. Přidržte obtisk pinzetou a opatrně z pod něho vytáhnete podkladový papír. Pokud se Vám nepodařilo umístit obtisk přesně na požadované místo, naneste kolem okraje obtisku špičkou trochu vody. Voda zavzlíná pod obtisk a můžete pak jemně pinzetou upravit polohu obtisku na modelu.
- Je-li obtisk na požadovaném místě, pak ho opatrně přitiskněte jemným hadříkem tak, abyste vytlačili všechnu vodu a případně vzduchové bubliny.
- Pro sjednocení povrchu modelu a zamezení případného pozdějšího odlepování obtisků je vhodné celý povrch modelu přelakovat vhodným průhledným lakem.


- Cut the particular image carefully of the sheet.
- Soak it in lukewarm water for 10 seconds.
- Put the wet image on some non - blotting surface.
- Place the image still on the base paper to the model. Hold the image with tweezers and remove the paper carefully. If the image is placed incorrectly, add some water to the image border using a brush. The image position can then be corrected.
- If the image is placed correctly, press it with soft cloth to eliminate excess water and air bubbles.
- Allow the decal to dry well.
- We recommend to coat the model surface with your favourite varnish to achieve a uniform finish. It also helps to keep the decals in place.




LAZAR Miroslav
Ke Studánce 1048
735 14 Orlová-Lutyně
The Czech Republic
E-mail: aml@aml.cz
www.aml.cz
Fax: ++ 420-596514487




Messerschmitt Bf 109K-4

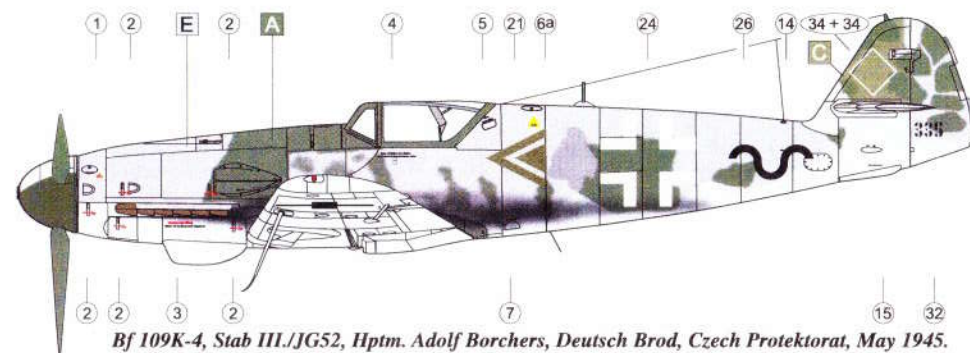


Bf 109K-4, Stab III./JG52, Hptm. Adolf Borchers, Deutsch Brod, Czech Protektorat, May 1945.

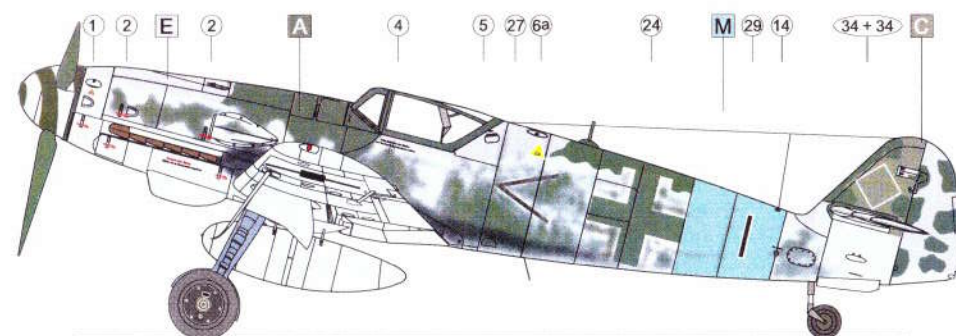


Bf 109K-4, Stab III./JG27, Wunstorf, April 1945.

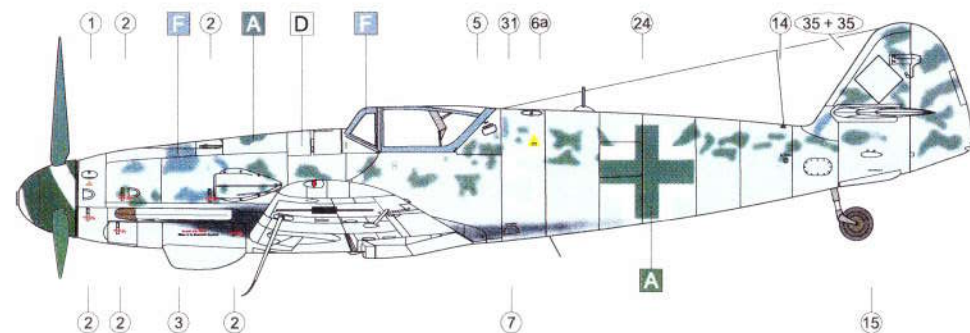


Bf 109K-4, NJG11?, Germany, May 1945.

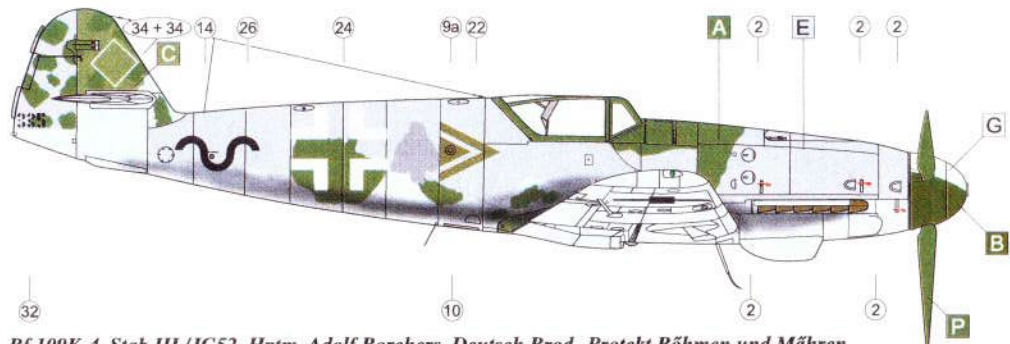


Bf 109K-4, Stab III./JG52, Hptm. Adolf Borchers, Deutsch Brod, Protekt.Böhmen und Mähren, May 1945.

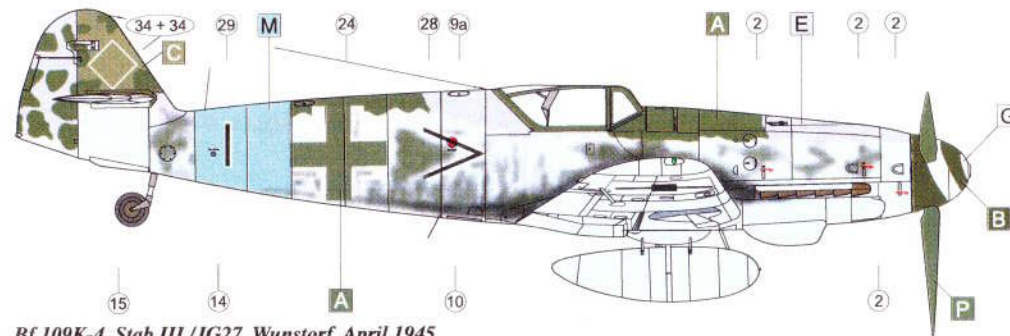






Bf 109K-4, Stab III./JG27, Wunstorf, April 1945.

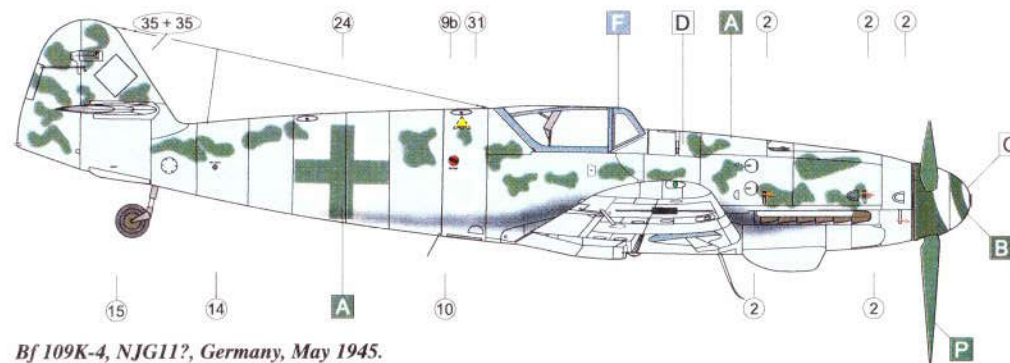

Bf 109K-4, NJG11?, Germany, May 1945.

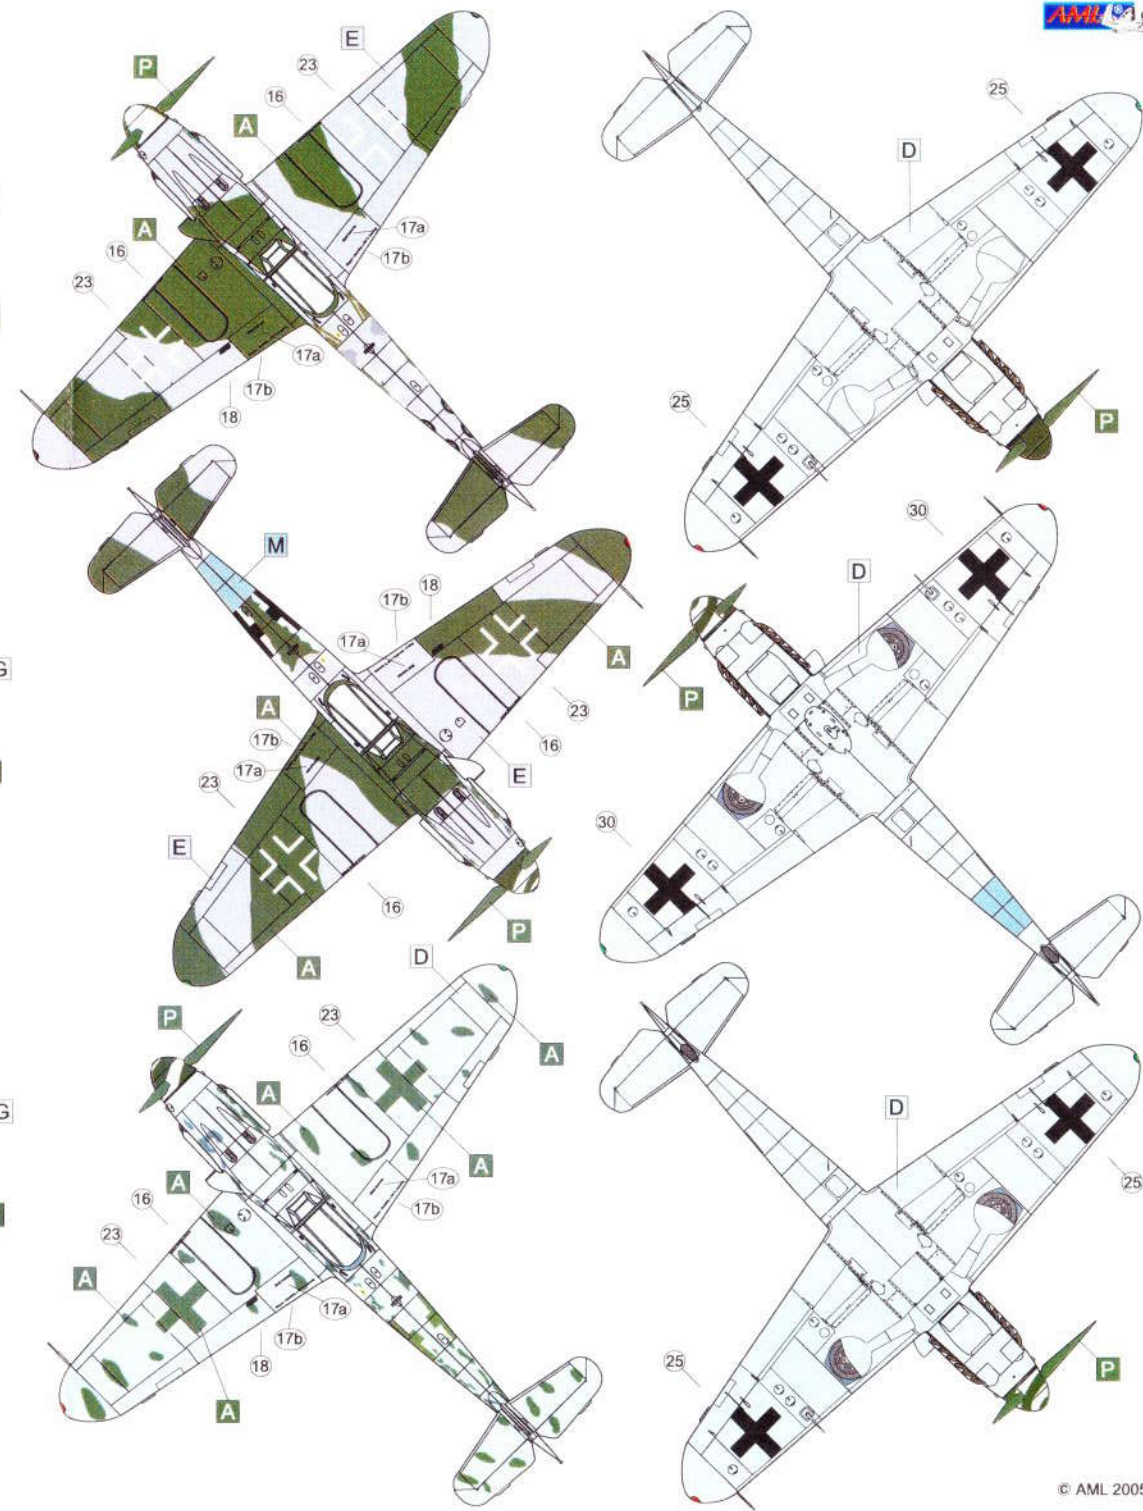

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| A Dark Green RLM 83 | E Medium Grey RLM 75 | I Rust |
| B Black Green RLM 70 | F Black Grey RLM 66 | J Gunmetal |
| C Brown Violet RLM 81 | G White RLM 21 | M Bright Green RLM 25 |
| D Light Grey RLM 76 | H Black RLM 22 | P Dark Green RLM 71 |

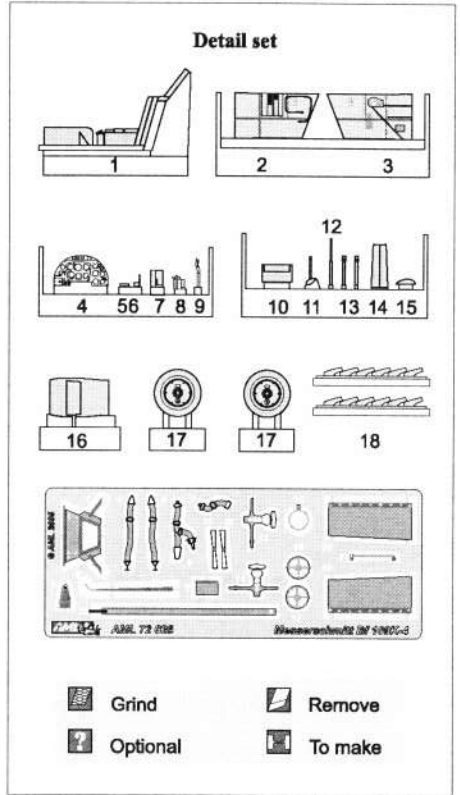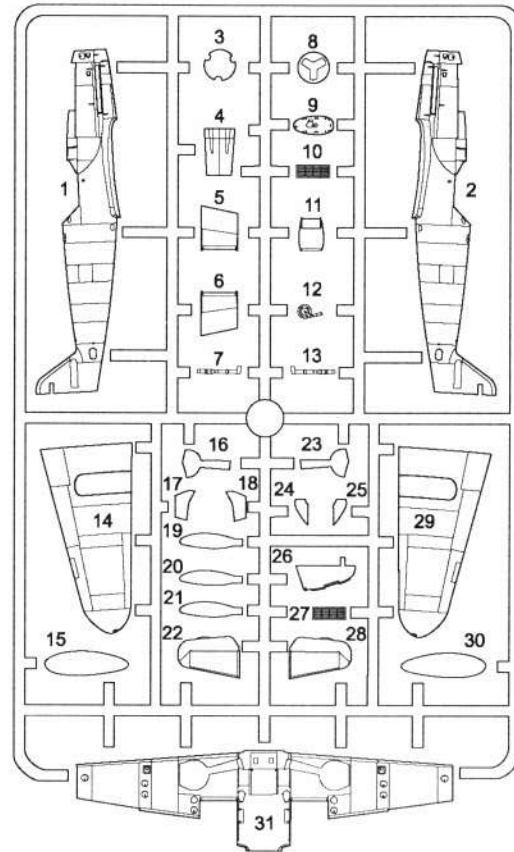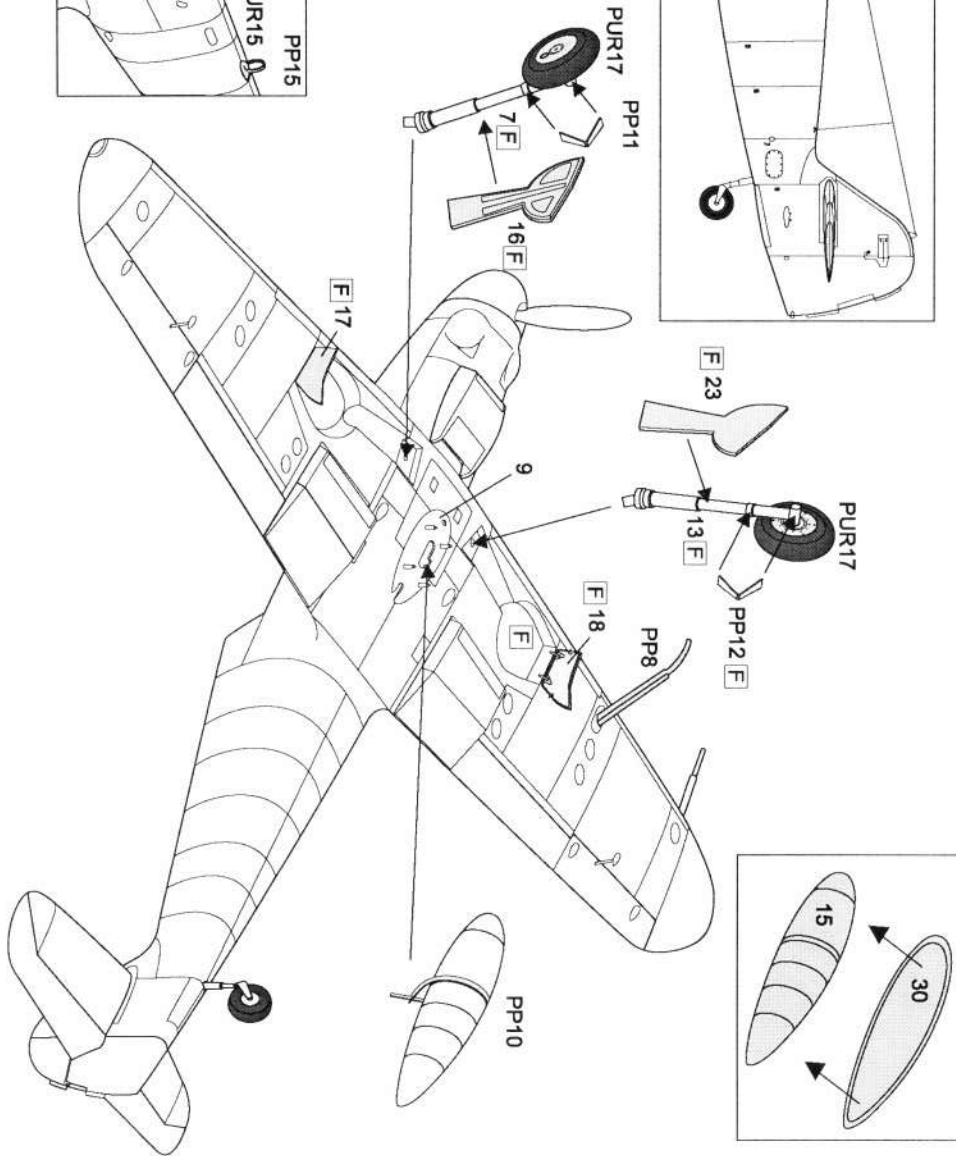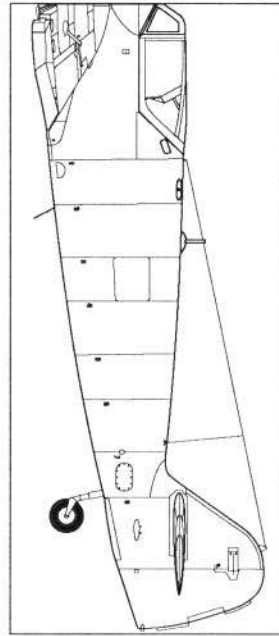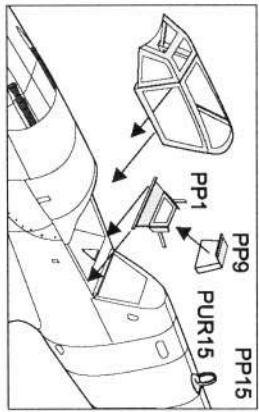

Assembly

