

1

★ APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM

☯ SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ

✂ REMOVE
ODSTRANIT
GRIND
OBROUSIT
⚪ DRILL HOLE
VRTÁT OTVOR

↪ BEND
OHNOUT
? OPTION
VOLBA
Ⓜ REPLACE
NAHRADIT

4 3D DECAL PARTS
3D OBTISKY

1 COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY



1 ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY

1 ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

■ ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE
■ COLORED 3D DECAL PARTS
BAREVNÉ 3D OBTISKY
■ PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY
■ PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ
■ FILL
TMELIT

3DL 48093 **Buccaneer S.2C/D** 1/48

detail set for 1/48 AIRFIX kit • sada detailů pro stavebnici 1/48 AIRFIX

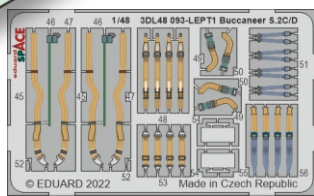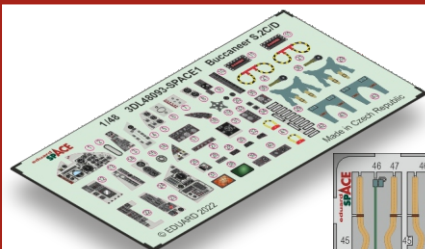

2

3D decals


• Soak the decal in the warm water for couple of seconds and after its separation from the backing paper position it on the model.

• To increase decal's adherence use the white glue, Mr. Mark Setter or apply to the glossy surface.

• Leaving decal in the water for too long can cause its swelling and distortion.

PE parts

• Use cyanoacrylate glue to attach.

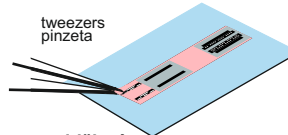

3D decals


• Vložte na několik vteřin do teplé vody a po oddělení od podkladového papíru naneste na model.

• Pro zvýšení přilnavosti lze použít disperzní lepidlo, Mr. Mark Setter či obtisk nanášet na lesklý povrch.

• Příliš dlouhé vystavení 3D obtisku vodě může způsobit jeho nabobtnání.


PE parts

• K lepení použijte kyanoakrylátové lepidlo.

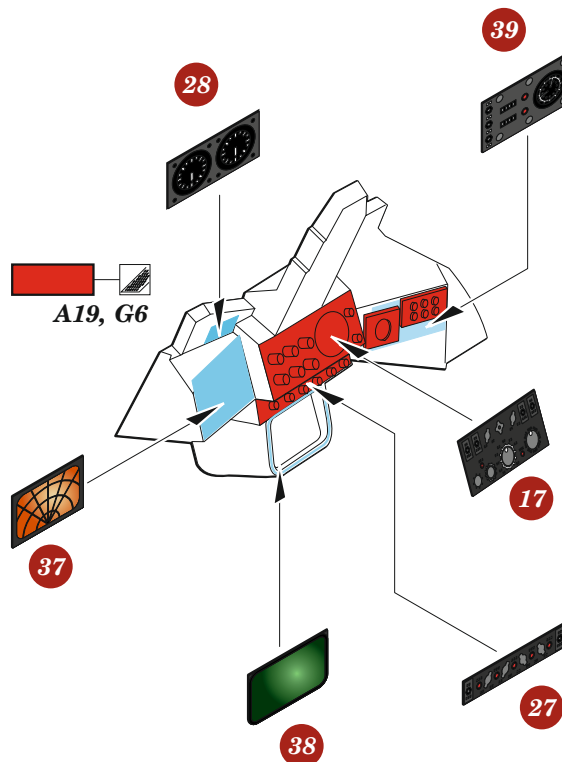


3


A14, G17,
G13, G19,
G7, G9, G3, G8

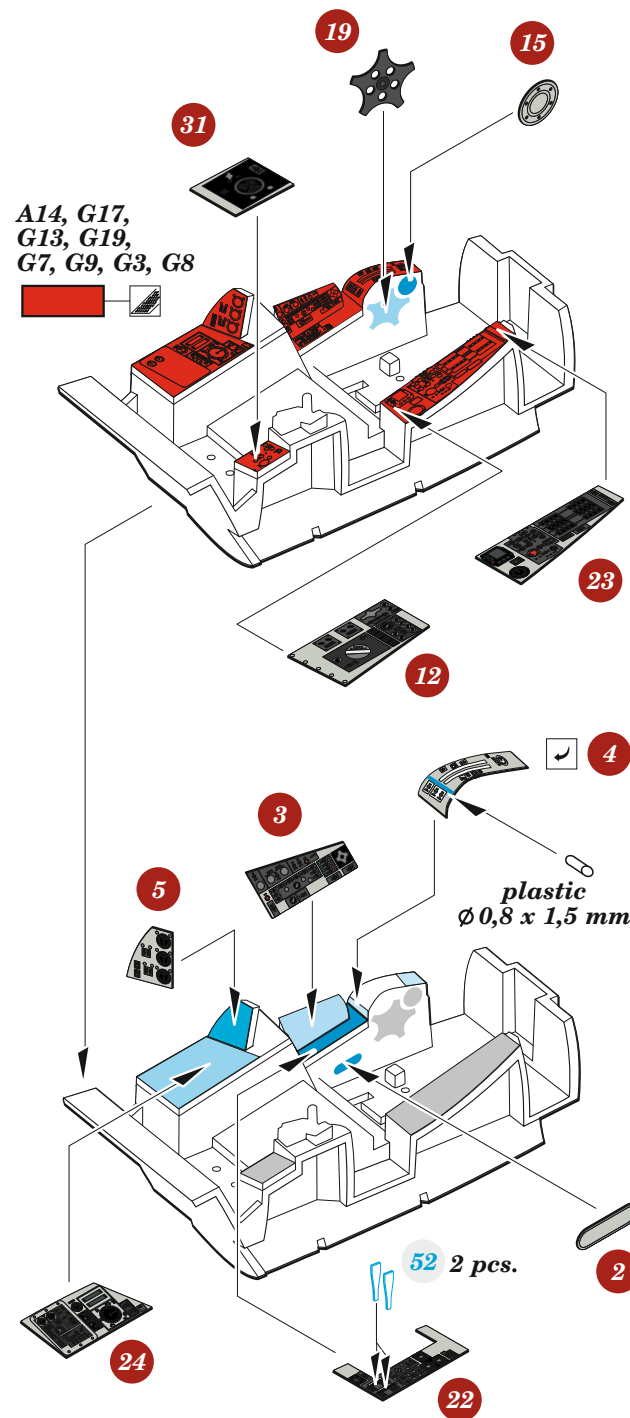


step 1

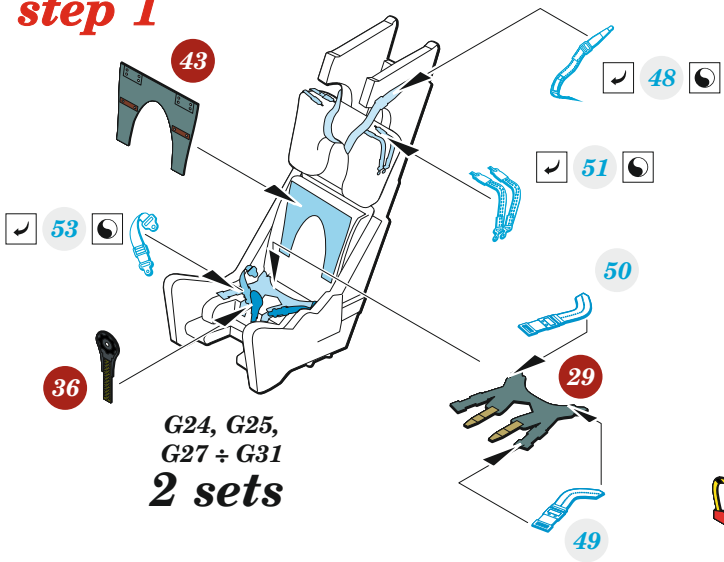



step 2

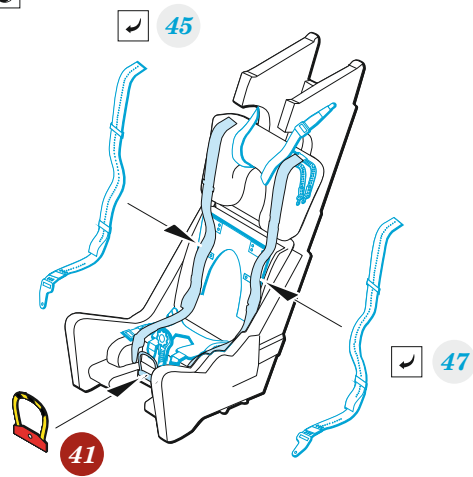


step 3

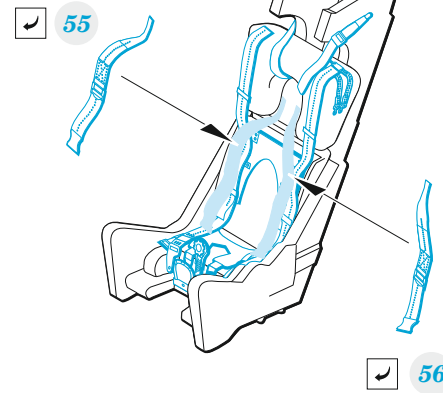

step 4

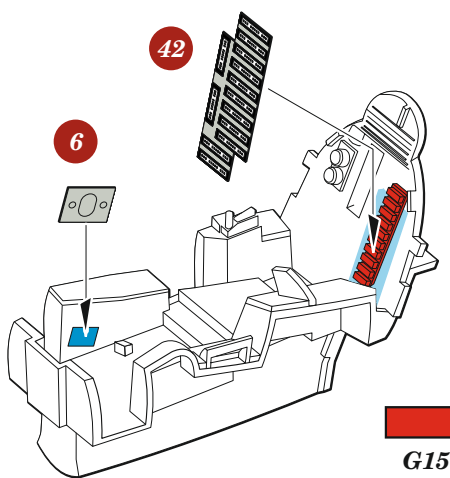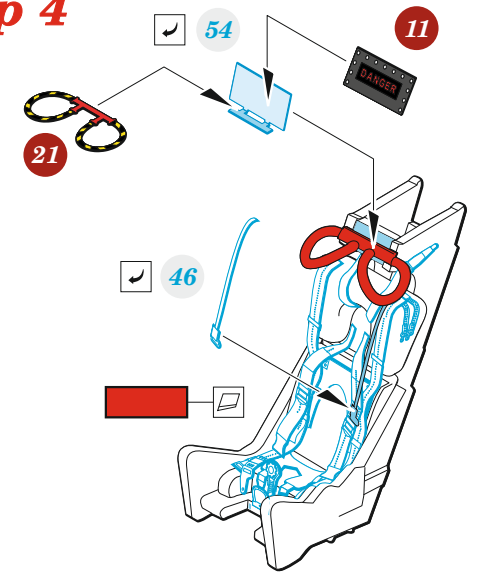

A14, G17,
G13, G19, G7,
G9, G3, G8, B7

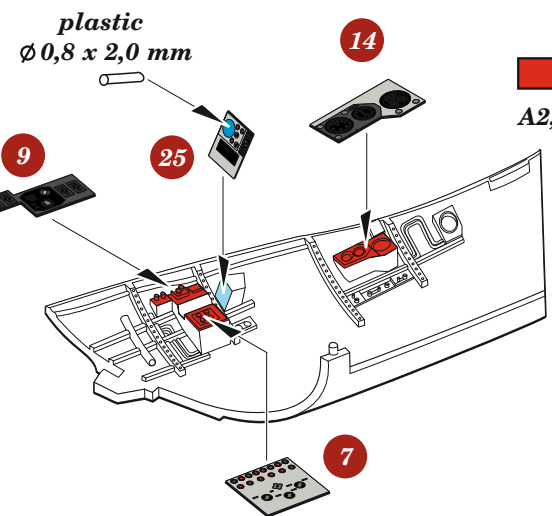

A2, G4, G5,
G10

A1, G1, G11, G12,
G14

