



7 前車輪・主車輪・排気口・境界層板・増加タンク取付

- ●排気口は図(イ)のように取付接着して下さい。
- ●燃料タンク 3 はハの字形に取付て下さい。

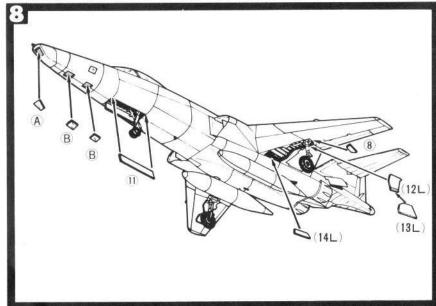

8 下面カメラ窓・主車輪カバー・前車輪カバー取付

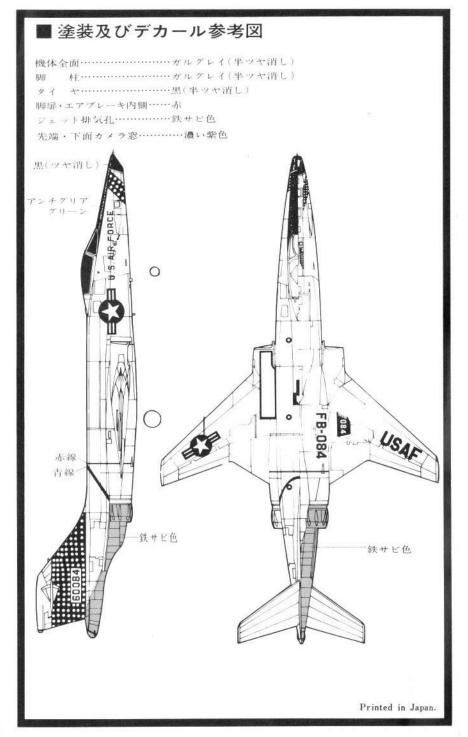





それでも、強力エンジンP&WJ-57 2基をもって超音速で敵陣深く偵察行が可能である。RF 101Cの機首にある高性能カメラは、13,700mの高空から、349km×12.8kmの広い写真を撮ることができる。 幅12.09m =全長21.11m =全高5.49m =総重量19.3ton =乗員1名

1 / 72 COLLECTORS SCALEKITS


									-
ンリー	z No 1	ミコヤンMIG-21フィッシ	∕⊐<'0 F····· ¥ 2	200	シリーズNo	17	グラマンA-6Aイントルーダー	¥	300
	No. 2	ロッキードFーMJスター	ファイター… ¥ 2	200	" No.	18	ノースロップP-61ブラックウィドウ…	Y	350
π.	No 3	リバブリックFーIO5Dサン	ダーチーフ… ¥ 2	250	" No.	19	フォッカーF-7B-3Hサウザンクロス…	¥	350
*	No. 4	川西2式飛行艇12型(H8K	(2)¥ 1,0	000	" No.	20	ビッカースビミイ	¥	350
*	No 5	ノースアメリカンF-86	セーバー ¥ 1	100	" No.	21	グラマンOV-IACモホーク	¥	200
385	No. 6	ノースロップF-5Aフリーダ	ムファイター ¥ 1	100	" No.	22	グラマンOV-IBモホーク	¥	200
w	No. 7	ノースロップT-38A タロン	(F-5B) ¥ 1	100	" No.:	23	サーブAJ-37ビゲン	¥	250
w	No. 8	LTV. A-7 A JN TTI	¥ 2	250	" No.:	24	RA-5Cビジランティ	¥	350
×	No 9	BACライトニングFMK	-6¥ 2	250	" No.	25	ウエストランドワレス	¥	250
	No.10	マクダネルF-4Kファン	F → II ······ ¥ 2	250	" No.	26	ブラックバーンシャーク	¥.	250
20	No.11	マクダネルF-4Jファン	FAII ¥ 2	250	" No.	27	ウエストランドライサンダー	¥	250
W.	No.12	18試陸上攻擊機連山	¥ 7	700	" No.	28	ユンカースJu87Gスツーカ······	¥	250
w	No 13	ノースアメリカンロックウェルロ	V-10Aプロンコ¥ 2	200	" No.	29	デハビランドモスキート	¥	300
W.	No.14	ロッキードP-38ライト	ニング······ ¥ 2	250	" No.	30	ユンカースJU88	¥	300
M	No.15	ウェストランドガネット…	¥ 2	250	" No.	31	ボーイングB-47Eストラドジェット · · ¥	1,	,000
	No.16	メッサーシュミットME4	10 ¥ 2	250	" No.	32	F-100Dスーパーセイバー	¥	250





HASEGAWA PLASTIC MODEL CO., LTD. KIT No. JS-037-250 静岡市東新田600番地の6 梯長谷川製作所

■部品図及び部品番号(組立るまえに)

あなたのモデルを組立るまえによく説明を読んで下さい。そして指示に従って作って下さい。万一パリ(余分に出ている部分)がありましたらナイフ又は紙ヤスリ等で削り取って下さい。細かい部晶がたくさんありますので、まず組立る前に部品と組立図をよく見て照し合せて下さい。ランナー(枝)から部品を切りはなす時には手でもぎとらないでニッパー又は金工用のハサミでていねいに切り取って下さい。尚部品をランナーから切りはなす時は部品番号がわからなくなりますので最初に全部切り取るような事はしないで組立る部品だけづつ切り取って下さい。

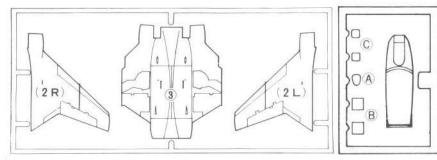

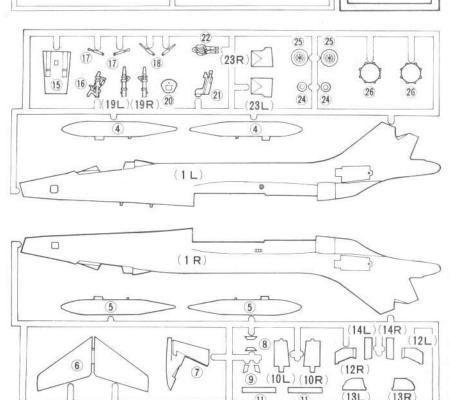

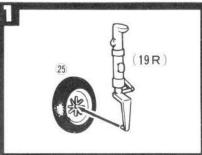


16


1 前車輪組立

2 主車輪組立(右側)


● (99)・25 も同じ。

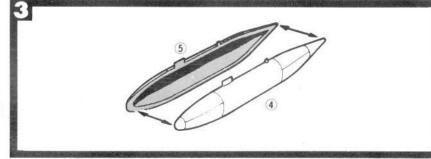


3 増加タンク組立

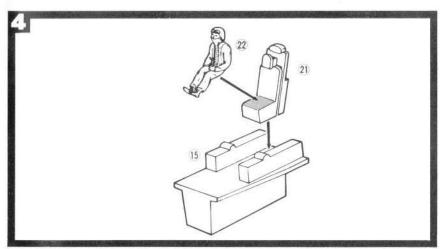

4 操縦席・パイロット組立

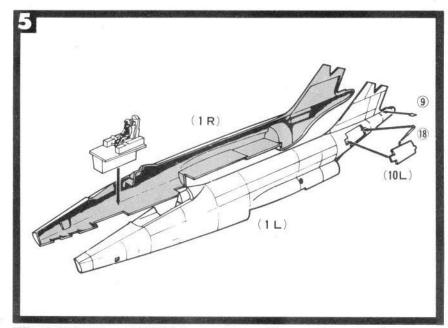

5 胴体組立・操縦席・エアーブレーキ・オイル ダンパー取付

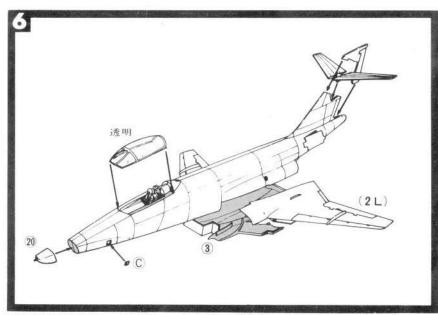

⑥主翼組立・風防・尾翼・機首・側面カメラ窓 取付